

B-Compact

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



N.º do modelo: • MB-001

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada e/ou publicada mediante impressão, fotocópia, microfilmagem ou quaisquer outros meios sem o consentimento prévio por escrito do fabricante. Isto também se aplica às ilustrações e/ou diagramas incluídos.

A informação neste documento baseia-se em dados disponíveis na altura em que o design, as características do material e os modos de funcionamento foram publicados, o que significa que este documento está sujeito a alterações.

As instruções originais deste manual foram redigidas em inglês. Versões deste manual em outros idiomas são uma tradução das instruções originais.

Por essa razão, as instruções são meramente diretrizes para a instalação, serviço e reparação da B-Compact apresentada na capa deste documento.

Este documento aplica-se à versão padrão da B-Compact.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade pelos danos resultantes de especificações que não sejam relativas à versão padrão da B-Compact que lhe foi entregue.

Este documento foi compilado com o máximo cuidado. Contudo, o fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer erros que este contenha ou pelas consequências do mesmo.

Índice

1. Informações gerais	1
1.1 Idiomas do manual	1
2.2 Advertência	1
2. Peças e controles	1
2.1 Peças	1
2.3 Controles	2
3. Instalação e preparação para utilização	3
3.1 Instalação	3
3.2 Arranque	4
3.3 Botão de paragem	5
3.4 Espera	6
3.5 Preparação para utilização	7
3.5.1 Encher o porta-filtro	7
4. Limpeza	8
4.1 Limpeza diária	8
4.2 Limpeza semanal	10
4.3 Limpeza periódica	12
4.3.1 Limpar o tubo de nível	12
5. Funções dos botões	13
5.1 Preparação automática	13
5.2 Apenas encher a máquina	15
5.3 Encher e (pré-)aquecer	16
5.4 Lavagem diária	18
5.5 Itens de configuração	20
6. Funções especiais	23
6.1 Advertência da tampa	23
6.2 Voltar às configurações predefinidas	23
6.3 Modo de bloqueio (configuração Buffet)	24
7. Erros	25
8. Armazenar a B-Compact	26

1. Informações gerais

1.1 Idiomas do manual

Este manual digital pode estar sujeito a alterações.

Pode aceder às versões mais recentes em diferentes idiomas utilizando o código QR abaixo.





2.2 Advertência

- *Quando cheios, os recipientes soltos não podem ser deslocados através das pegas. As pegas foram fornecidas para facilitar o manuseamento de recipientes vazios.*

2. Peças e controlos


2.1 Peças

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. tampa | 6. tubo flexível de drenagem |
| 2. pega | 7. bandeja de gotejamento |
| 3. tubo de nível | 8. interruptor de ligar/desligar |
| 4. torneira | 9. ligação elétrica |
| 5. interface do utilizador | 10. conexão para a água |

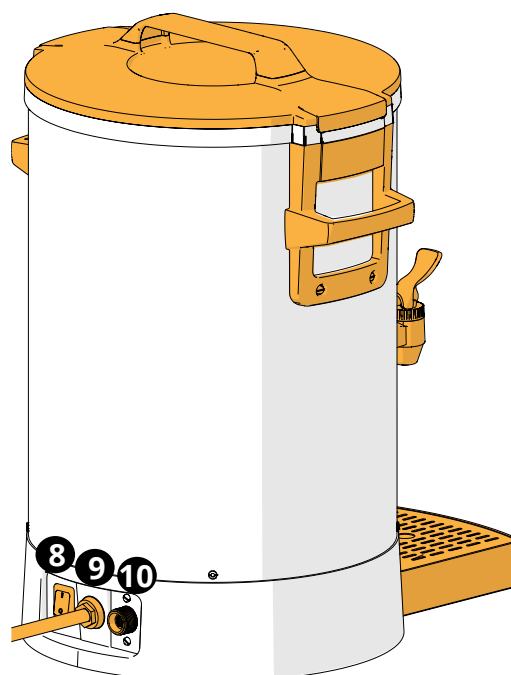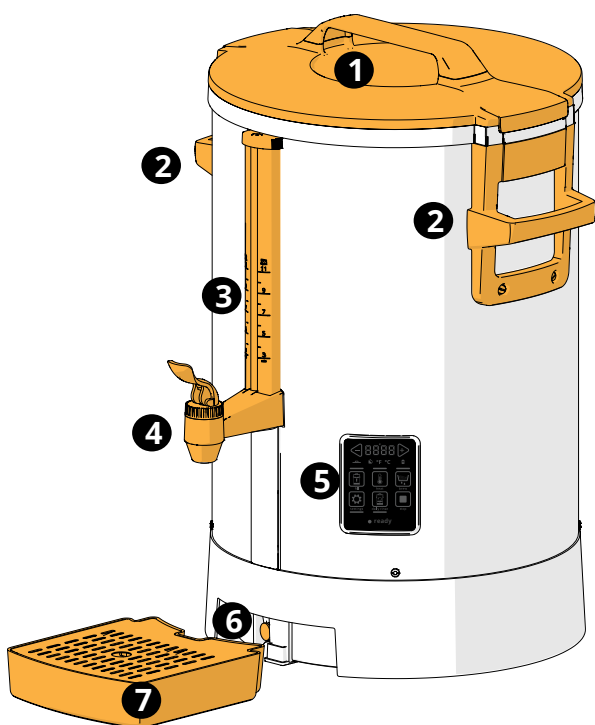

2.3 Controlos

Os botões básicos são descritos a seguir.

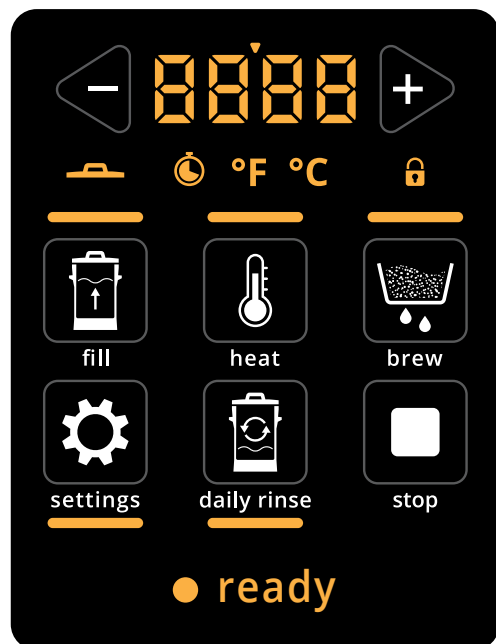

botões básicos	função
	ajustar o valor
	encher
	aquecer
	preparar
	configurações
	lavagem diária
	parar

Indicadores	função
	valor de feedback com separador de número
	colocar a tampa
	tempo
	unidade de temperatura
	bloquear
	B-Compact em espera
	pronta para servir

3. Instalação e preparação para utilização

3.1 Instalação

Requisitos:

- pressão mínima da água (fornecimento) : mín. 250 kPa (2,5 bar)
: máx. 1000 kPa (10 bar)
- taxa de fluxo : ± 10 l/min
- valores elétricos : ver a placa de identificação




700.403.347 (STD) /
700.403.769 (AR FA) /
700.403.839 (ZH/KO/JA)

3.1a


1. leia as instruções de segurança

- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, limpe o interior da cafeteira, consulte [§4.2 Limpeza semanal na pág. 10](#).

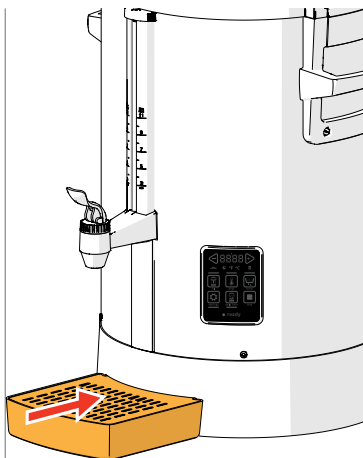


3.1b

2. coloque a bandeja de gotejamento para a B-Compact sob a torneira manual

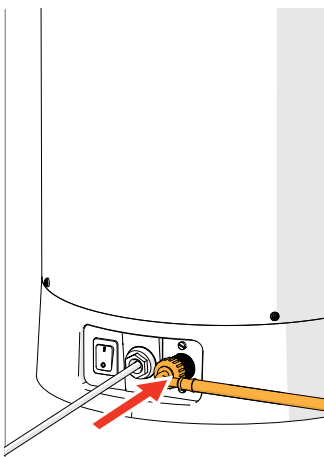

3.1c

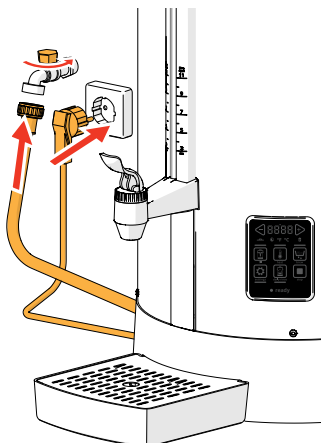

3. ligue o tubo flexível fornecido à B-Compact e a um filtro da água ou diretamente à fonte de água


- Utilize apenas o tubo flexível fornecido.
► Se for utilizado um tubo flexível mais fino ou se a pressão da água flutuar, o processo de enchimento automático poderá não ser ideal e a caldeira poderá não encher completamente.

4. abra a fonte de água

5. insira a ficha na tomada (verifique se tem ligação à terra)

3.2 Arranque

Depois de ligar, o visor de controlo apresenta os valores definidos um após o outro.
Se alguma das 7 teclas forem premidas durante o arranque, a B-Compact é imediatamente colocada em espera.

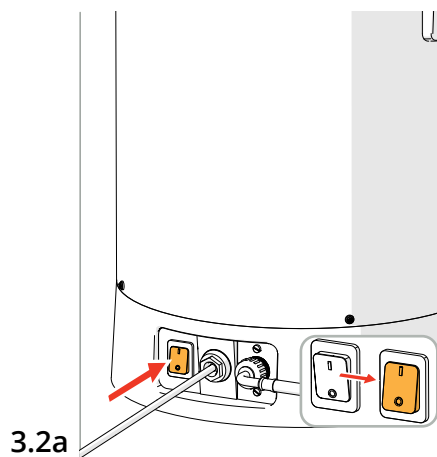

3.2a

Iniciar:

- certifique-se de que a fonte de água está aberta
- ligue a B-Compact
- *é emitido um bip*
- aguarde pelo ecrã seguinte



3.2b

Ecrã de informação:


- é apresentada a última temperatura de preparação
- aguarde pelo ecrã seguinte



3.2c

Ecrã de informação:

- é apresentado o último tempo de preparação
- aguarde pelo ecrã seguinte

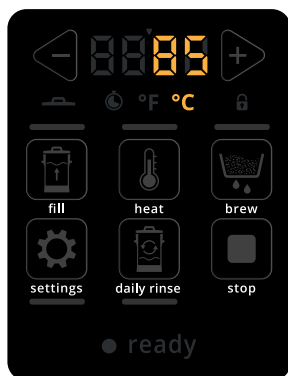

3.2d

Ecrã de informação:

- é apresentada a última temperatura de manter quente
- aguarde pelo ecrã de espera, consulte [3.4a na pág. 6](#)

Configuração padrão:

- A B-Compact tem várias configurações predefinidas (consulte [5.5 na pág. 20](#)). Verifique-as e ajuste-as, se necessário.

3.3 Botão de paragem




O "botão parar"  irá parar "processos automáticos" que estejam em curso

3.4 Espera

O dispositivo está equipado com um modo de espera que é utilizado para poupar no consumo de energia quando a B-Compact não estiver a ser utilizada.

Quando o modo de espera fica ativo, são efetuadas as seguintes ações:

- bomba : desativada
- aquecimento : desativado
- válvula : desativada

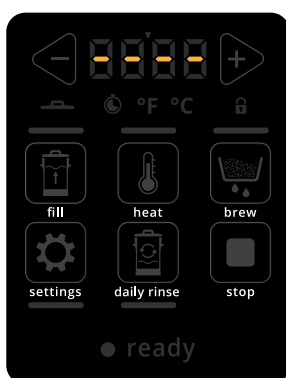

3.4a

B-Compact vazia

- prima  uma vez para ir para [§5.2 na pág. 15](#)
- prima e mantenha premido  para ir para [§5.2 na pág. 15](#)
- prima  para ir para [§5.3 na pág. 16](#)
- prima  para ir para [§5.1 na pág. 13](#)
- prima  para ir para [§5.5 na pág. 20](#)



3.4b

B-Compact não vazia, temperatura atual do fluido apresentada

- prima e mantenha premido  para ir para o ecrã [5.2c na pág. 15](#)
- prima  para ir para o ecrã [5.3c na pág. 16](#)
- prima  para ir para o ecrã [5.1c na pág. 13](#)
- prima  para ir para [§5.5 na pág. 20](#)

► Se a temperatura do fluido estiver acima de 50 °C, fica intermitente.

3.5 Preparação para utilização

3.5.1 Encher o porta-filtro

Antes de poder preparar um novo café, deve ser colocado um novo filtro de papel e café no porta-filtro; o procedimento é descrito abaixo.


Necessita-se:

- filtros de papel
- café de filtro rápido (normal)

<i>tamanho da moagem do café</i>	<i>dosagem recomendada</i>
500 µm	50 g/l
550 µm	55 g/l
650 µm	60 g/l


1. abra e retire a tampa.

3.5.1a

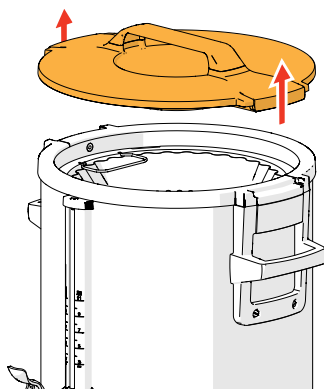


2. retire o porta-filtro completo
3. retire o filtro com o café moído usado

3.5.1b

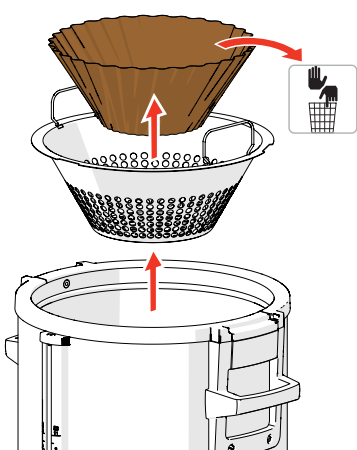

4. limpe o porta-filtro, se necessário (consulte a fig. [4.1b](#))
5. coloque um novo filtro de papel
► *Utilize somente o filtro de papel fornecido pela Bravilor Bonamat® ou outro da mesma qualidade.*
6. adicione o café moído, espalhe uniformemente
► *Use o tamanho de moagem e dosagem de café recomendados.*
7. coloque o porta-filtro, com o café, na B-Compact
8. feche a tampa
9. a B-Compact está agora pronta para preparar o café, consulte [§5.1 na pág. 13](#)

3.5.1c

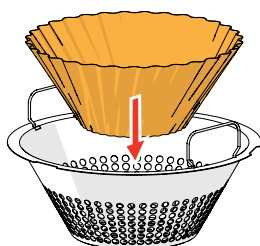

4. Limpeza


É importante que a B-Compact seja mantida limpa, segue-se o que pode ser limpo:

Diária		Semanal	Periódica
bandeja de gotejamento	cafeteira, lavagem diária (rápida)	cafeteira (minuciosa)	tubo de nível
porta-filtro			
exterior			

- Nunca limpe peças da B-Compact na máquina de lavar loiça, exceto se explicitamente indicado.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos (por exemplo, bicarbonato de sódio)

4.1 Limpeza diária


4.1a

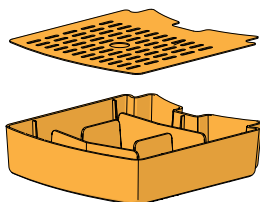

Bandeja de gotejamento:

1. remova a bandeja de gotejamento completa
 2. esvaziar a bandeja de gotejamento
 3. limpe a bandeja de gotejamento (incluindo a rede), utilizando *água quente com detergente*
- À prova de lava-loiça (< 65 °C).
4. seque tudo e volte a colocar no lugar


4.1b

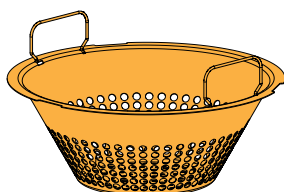

Porta-filtro:


1. abra a tampa e retire o porta-filtro
 2. esvazie o porta-filtro
 3. limpe o porta-filtro com *água quente*
- À prova de lava-loiça (< 65 °C).
4. seque tudo e volte a colocar no lugar

4.1.ca

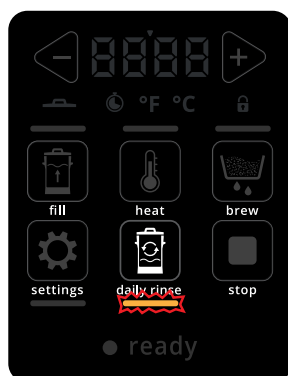


Cafeteira (lavagem rápida sem detergente):

1. esvazie completamente a B-Compact utilizando a torneira manual
 2. coloque a tampa e ligue a B-Compact
- A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [5.4d na pág. 19](#)).
3. prima o botão "lavagem diária" uma vez (brevemente)
 - » o indicador luminoso "lavagem diária" está intermitente e a animação "encher" é apresentada
- o ecrã seguinte aparece automaticamente
- Se o aparelho não estiver ligado à fonte de água, encha-o com 4 litros de água potável.

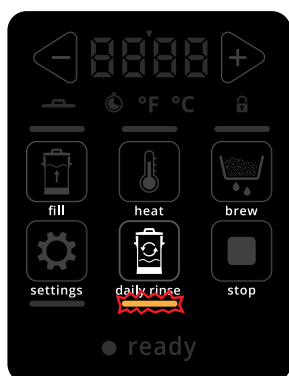


4.1.cb

» o indicador luminoso "lavagem diária" ainda está intermitente e a animação "circular" é apresentada

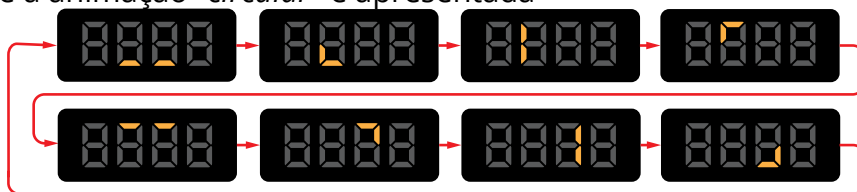

- dois bips   indicarão que a lavagem está pronta
- o ecrã seguinte aparece automaticamente

► A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).

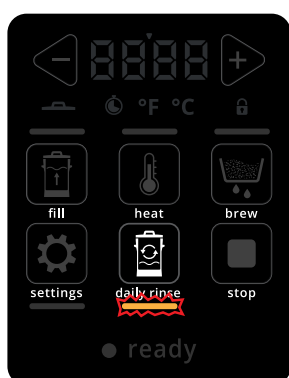


4.1.cc

» o indicador luminoso "lavagem diária" ainda está intermitente e a animação "esvaziar" é apresentada



4. esvazie completamente a B-Compact utilizando a torneira manual

» a animação "esvaziar" irá desaparecer após 30 segundos

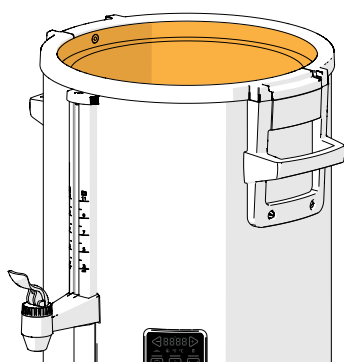

4.1.cd

5. desligue a B-Compact

6. retire a tampa e o porta-filtro


► Tenha em atenção que tanto a tampa como a água de condensação da tampa podem estar quentes ao toque!

7. utilize um pano húmido para remover quaisquer resíduos remanescentes

8. volte a colocar todas as peças

- a B-Compact está pronta para ser utilizada novamente

► Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.

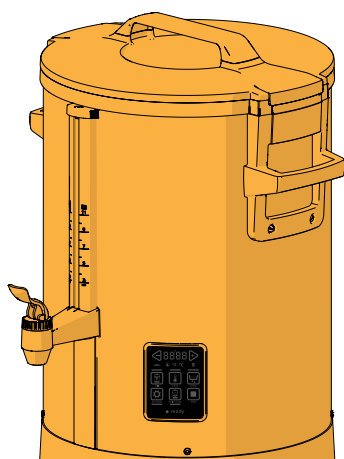

4.1d

Exterior:


1. desligue a B-Compact

2. limpe o exterior com um pano húmido

4.2 Limpeza semanal

Com o decorrer do tempo, podem formar-se depósitos de café na cafeteira e no porta-filtro. Para eliminar esses resíduos de café, deve repetir o procedimento indicado a seguir semanalmente **ou após, no máximo, 20 preparações de café.**


- Utilize apenas um produto não abrasivo para preservar as juntas. Recomendamos o Bravilor Cleaner.
- Dissolva quatro saquetas (4 x 15 g) de Bravilor Cleaner num litro de água (aproximadamente a 60 °C). Mexa até que o produto esteja completamente dissolvido.

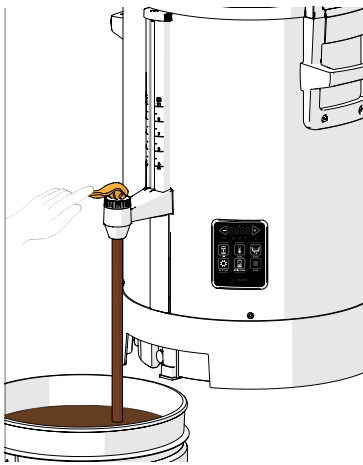

4.2a

Cafeteira (lavagem completa com detergente):


1. coloque um balde sob a torneira manual
2. esvazie completamente a B-Compact utilizando a torneira manual
3. abra a tampa e retire o porta-filtro, consulte a fig. [3.5.1a](#)
4. deite a solução na B-Compact.

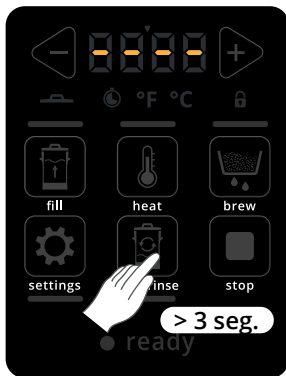

4.2b


5. prima e mantenha premido o botão "lavagem diária" durante, **pelo menos, 3 segundos**

» o indicador luminoso "lavagem diária" está intermitente e a animação "encher" é apresentada



- o ecrã seguinte aparece automaticamente

- Se a B-Compact não estiver ligada à fonte de água, encha-a com 10 litros de água potável.
- A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [5.4d na pág. 19](#)).

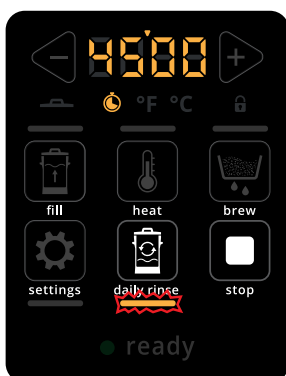


4.2c

» o tempo do procedimento de lavagem inicia uma contagem decrescente de 45 minutos


- três bips (🔊 🔊 🔊) indicarão que a lavagem está pronta
- o ecrã seguinte aparece automaticamente

- A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).

4.2d

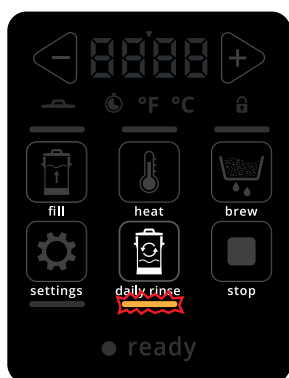

» o indicador luminoso "lavagem diária" ainda está intermitente e a animação "esvaziar" é apresentada




6. despeje aproximadamente 5 litros utilizando a torneira manual e, de seguida, feche-a
 7. utilize o tubo flexível de drenagem por trás da bandeja de gotejamento para drenar os 5 litros seguintes (consulte a fig. 4.2e)
 8. feche o tubo flexível de drenagem com a respetiva tampa
 9. abra a torneira manual mais uma vez para remover qualquer água residual
- » A animação "esvaziar" irá desaparecer após 30 segundos.

► *Tenha em atenção que tanto a tampa como a água de condensação da tampa podem estar quentes ao toque!*

10. seque o interior e as peças soltas com um pano húmido (!) e limpo
11. retire o filtro cilíndrico da cafeteira e limpe-o à mão
12. volte a colocar todas as peças
13. por fim, inicie o procedimento de lavagem diária (consulte os passos [4.1.ca na pág. 8](#) a [4.1.cc na pág. 9](#))

4.2e

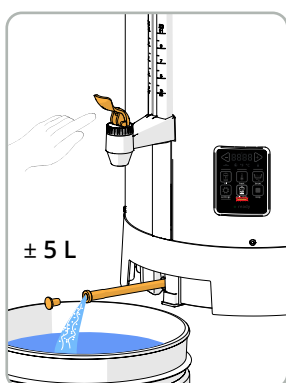

► ***Caso o "procedimento de limpeza semanal" não seja suficiente para remover a sujidade mais resistente, o cesto do filtro e o filtro cilíndrico podem ser limpos separadamente.***

- » Prepare uma solução com cinco litros de água e duas saquetas de produto de limpeza.
- » Certifique-se de que as peças ficam imersas num balde durante aproximadamente 30 minutos
- » Limpe minuciosamente todas as peças com uma escova adequada.
- » Lave minuciosamente os itens e deixe-os secar.
- » Certifique-se de que todas as peças são recolocadas corretamente.

► ***Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.***

4.3 Limpeza periódica


4.3.1 Limpar o tubo de nível

Ao longo do tempo, podem formar-se depósitos de café no tubo de nível.

Por isso, pode ser necessário limpar o tubo de nível separadamente com uma escova específica para este item.

Esta pode ser encomendada à Bravilor Bonamat com o número 7.110.605.101.


4.3.1a

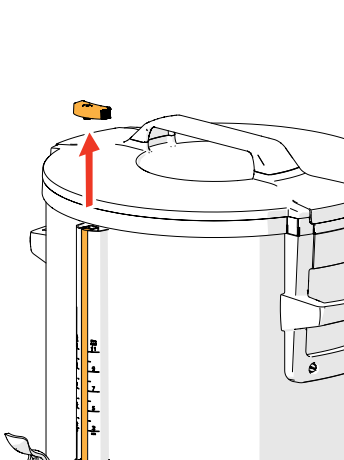

► *Manuseie a tubo de nível com cuidado, pois é muito frágil.*

1. desligue a B-Compact
2. drene através da torneira manual
3. retire a tampa do tubo de nível, inclinando-a ligeiramente para a frente e puxando-a para cima

4.3.1b

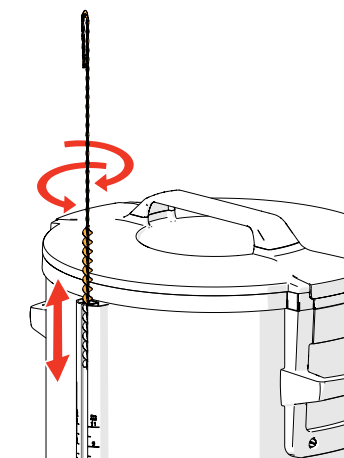

4. limpe o tubo de nível

► *Utilize uma escova específica para tubos de nível.*

5. volte a colocar cuidadosamente a tampa no tubo de nível

► *Certifique-se de que os 2 anéis em forma de O estão devidamente posicionados.*

6. proceda à limpeza semanal, consulte [§4.2](#)

► *Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.*

5. Funções dos botões

5.1 Preparação automática


O processo de preparação totalmente automático é descrito nesta secção.

As secções seguintes descrevem o que pode ser iniciado manualmente.

- para cancelar o processo, prima  e passe para o modo de espera [3.4 na pág. 6](#)

Modo de espera, quando a B-Compact está vazia:


- prima o "botão preparar" 

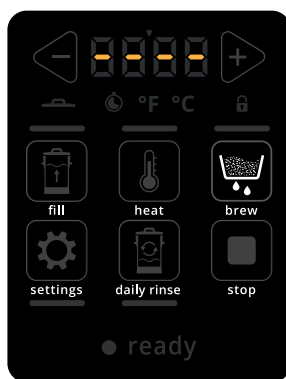

5.1a

Ecrã de informação sobre o processo de enchimento e aquecimento:

- A animação de enchimento (consulte [§5.2 na pág. 15](#)) a alternar com a temperatura atual da água.
- As luzes indicadoras "encher", "aquecer" e "preparar" estão intermitentes. Quando a B-Compact estiver cheia, é apresentado o ecrã seguinte

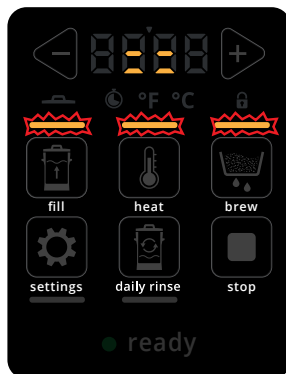

5.1b


Ecrã de informação sobre o processo de aquecimento:

- As luzes indicadoras "aquecer" e "preparar" estão intermitentes.
- A temperatura continua a subir até atingir a temperatura de preparação definida, após o que aparece o ecrã seguinte.
- A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).



5.1c


Ecrã de informação sobre o processo de preparação do café:

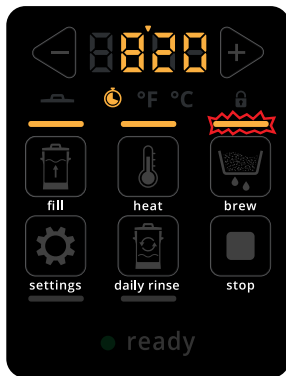

5.1d

- ▶ A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).
- ▶ A luz indicadora "preparar" está a piscar a um ritmo normal e o tempo de preparação do café está a diminuir.
- ▶ O tempo de preparação do café atinge 0 e aparece o ecrã seguinte
- quando o processo de preparação do café estiver pronto, a B-Compact emite três bips
- após alguns segundos, aparece o ecrã seguinte

Café pronto:

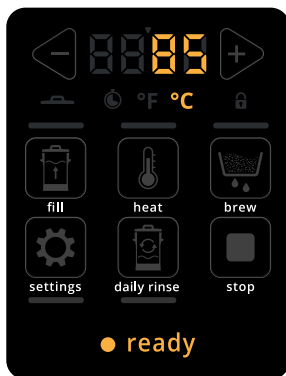

5.1e

- a temperatura, o indicador de pronto são apresentados e soa um bip
- ▶ A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).

▶ ***Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.***

5.2 Apenas encher a máquina

Objetivo: preparar a máquina.

Existem três formas de encher a B-Compact:


- Automática
- Semiautomática
- Enchimento manual (máquina sem ligação fixa à rede de água)
 - ▶ A B-Compact deve ser sempre enchida com água fria da rede.

- para cancelar o processo, prima para ir para o ecrã [3.4b na pág. 6](#)

Durante o enchimento automático e semiautomático, o visor mostra o seguinte como uma animação.



5.2a

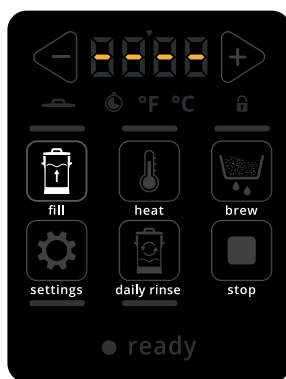

Modo de espera, quando a B-Compact está vazia:

Enchimento automático:

- prima uma vez para ir para o ecrã seguinte
 - ▶ Após a conclusão deste procedimento, os botões restantes ficam disponíveis.
 - ▶ A quantidade depende da configuração S 05 (consulte [§5.5 na pág. 20](#))

Enchimento semiautomático:

- prima e mantenha premido para ir para o ecrã [5.2c](#)
 - ▶ Após a conclusão deste procedimento, a B-Compact muda para um modo de espera.


5.2b



Enchimento automático:

- ▶ O indicador "Encher" está intermitente e a animação de enchimento é apresentada.
- é emitido um bip quando a B-Compact está totalmente cheia e, depois, passa para o ecrã seguinte

5.2c

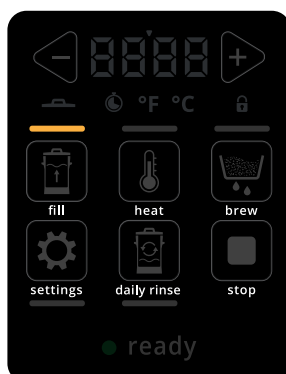

A B-Compact está totalmente cheia.

- ▶ Dependendo das irregularidades na fonte de água no local, o procedimento de enchimento automático pode resultar num enchimento incompleto da B-Compact. Neste caso, encha o restante da B-Compact até atingir a quantidade necessária utilizando o procedimento de enchimento semiautomático.
- prima para ir para o ecrã [5.3c na pág. 16](#)
- prima para ir para o ecrã [5.1c na pág. 13](#)
- prima para ir para a área de navegação das configurações, consulte [§5.5 na pág. 20](#)

5.3 Encher e (pré-)aquecer

Objetivo: preparar a máquina e colocá-la à temperatura adequada para que possa fazer café rapidamente quando precisar, sem ter de esperar que aqueça.

Durante o enchimento automático, o visor mostra o seguinte como uma animação.




A B-Compact começará a aquecer automaticamente assim que estiver cheia.

- para cancelar o processo, prima  para ir para o ecrã [3.4b na pág. 6](#)

Modo de espera, quando a B-Compact está vazia:


- prima o "botão aquecer" 

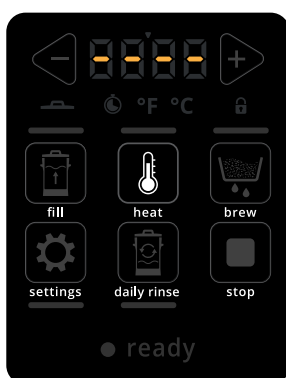

5.3a

Ecrã de informação sobre o processo de enchimento e aquecimento:

- ▶ A animação de enchimento (consulte [§5.2 na pág. 15](#)) a alternar com a temperatura atual da água.
- ▶ As luzes indicadoras "encher" e "aquecer" estão intermitentes.
- ▶ Quando a B-Compact estiver cheia, é apresentado o ecrã seguinte
- prima  para ir para o ecrã [5.1b na pág. 13](#)

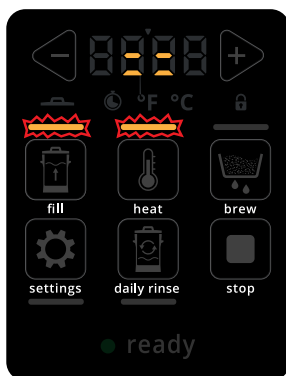

5.3b


Ecrã de informação sobre o processo de aquecimento:

- ▶ A luz indicadora "aquecer" está intermitente.
- ▶ A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).



5.3c

A B-Compact concluiu o aquecimento

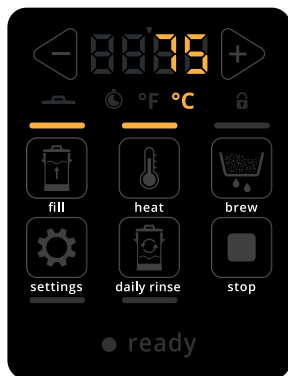

5.3d

► Dependendo das irregularidades na fonte de água no local, o procedimento de enchimento automático pode resultar num enchimento incompleto da B-Compact. Neste caso, encha o restante da B-Compact até atingir a quantidade necessária utilizando o procedimento de enchimento semiautomático.

- é emitido um bip  assim que a B-Compact atinge a temperatura definida
- prima  para ir para o ecrã [5.1c na pág. 13](#)



5.3e

Reabastecer:

- prima e mantenha premido  para reabastecer a B-Compact

► A luz indicadora "encher" está intermitente.

- quando o botão  é libertado, a B-Compact para de encher
- prima  para ir para o ecrã [5.1c na pág. 13](#)


► Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.

5.4 Lavagem diária

Existem duas formas de utilizar o botão de lavagem diária.

1. Prima uma vez brevemente no final do dia para lavar a máquina diariamente e evitar que o flutuador fique preso (o flutuador encontra-se no líquido do café). A sua utilização pode ser vista abaixo.
2. Prima e mantenha premido (durante, pelo menos, 3 segundos) para lavar a máquina com um agente de limpeza semanalmente (utilizado em [§4.2 na pág. 10](#)).

Procedimentos de lavagem	Tempo (total)	quantidade de água	Agente de limpeza
prima (brevemente)	±5 min	±4 litros	não
prima e mantenha premido (3 seg.)	±50 min	±10 litros (predefinido), depende do tempo de enchimento definido (§5.5 na pág. 20)	sim

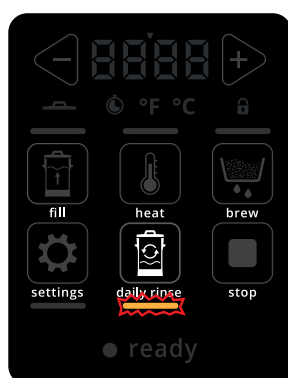


5.4a

- ative a função, premindo brevemente o "botão lavagem diária".
» o indicador luminoso "lavagem diária" está intermitente e a animação "encher" é apresentada




- o ecrã seguinte aparece automaticamente

► A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [5.4d na pág. 19](#)).

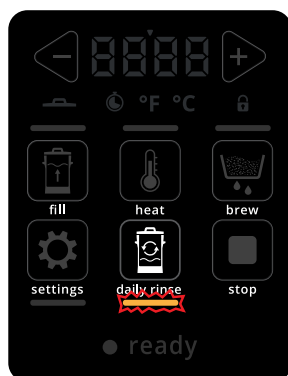


5.4b

- » o indicador luminoso "lavagem diária" ainda está intermitente e a animação "circular" é apresentada

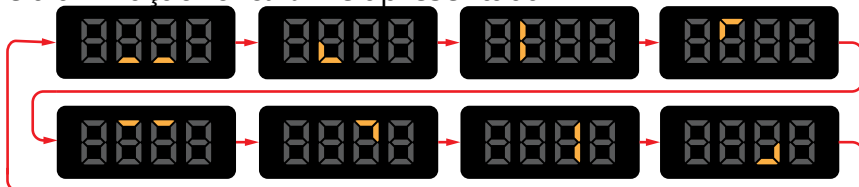

- dois bips (🔊🔊) indicarão que a lavagem está pronta
- o ecrã seguinte aparece automaticamente

► A tampa deve estar colocada; caso contrário, aparecerá uma mensagem (consulte o ecrã [6.1a na pág. 23](#)).

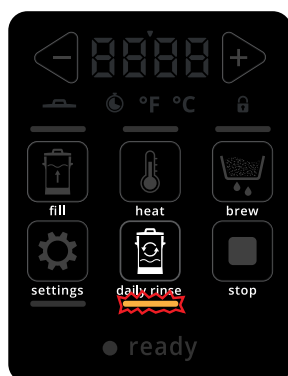


5.4c

- » o indicador luminoso "lavagem diária" ainda está intermitente e a animação "esvaziar" é apresentada



- drene a B-Compact como indicado em [4.2b na pág. 10](#)
- a animação "esvaziar" irá desaparecer após 30 segundos
- a B-Compact está pronta para ser utilizada novamente

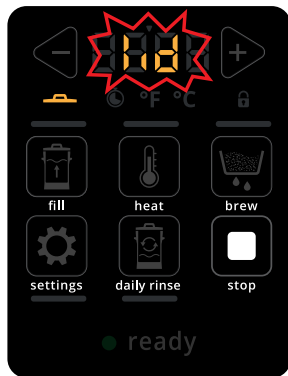

5.4d

- ▶ Se a tampa não estiver colocada, a palavra "LID" piscará e o ícone da tampa acender-se-á.
- ▶ A circulação será interrompida até que a tampa seja recolocada, após o que o processo continuará.
- ▶ Também soará um bip  se a temperatura for igual ou superior a 50 °C.

▶ Após a utilização, volte sempre a colocar a tampa na máquina.

5.5 Itens de configuração


O botão de configuração está disponível se nenhum outro processo estiver em execução

Ajuste do		Padrão	ajustar de - a
S 01	temperatura de preparação	95 °C (203 °F)	85 - 95 °C (185 - 203 °F)
S 02	tempo de preparação	15 minutos	4 - 20 minutos
S 03	temperatura de aquecimento	85 °C (185 °F)	75 - 90 °C (167 - 194 °F)
S 04	tempo de bombeamento	50%	10 - 100%
S 05	tempo de enchimento	50 segundos	25 - 72 segundos
S 06	símbolo de temperatura	°C	°C / °F
S 07	volume do som	2	0 (desligado) - 3 (máx.)
-	temperatura de pré-aquecimento	75 °C (167 °F)	<i>não ajustável</i>

Modo de configuração:

► O botão de configuração está disponível se nenhum outro processo estiver em execução

- prima ◀ ou ▶ para percorrer os diferentes itens de configuração (carrossel, consulte o ecrã [5.5b](#) a [5.5g](#))
- prima o "botão configuração"  para selecionar a configuração apresentada

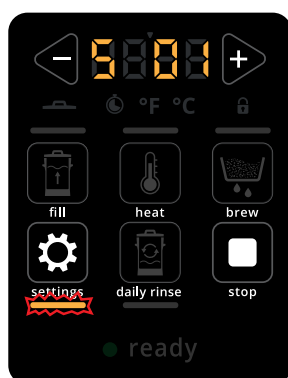


5.5a

Temperatura de preparação (S 01):

► A temperatura à qual é feito o café.

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima  para guardar as alterações
- quando estiver pronto, *soará um bip* 
- e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima  e volte ao carrossel


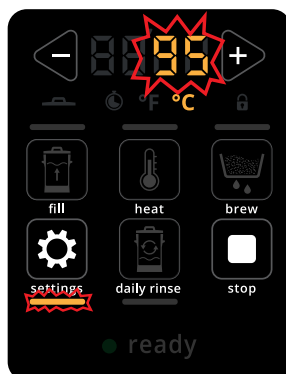


5.5b

Tempo de preparação (S 02):


► Hora de preparação do café.

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima  para guardar as alterações
- quando estiver pronto, *soará um bip* 
- e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima  e volte ao carrossel

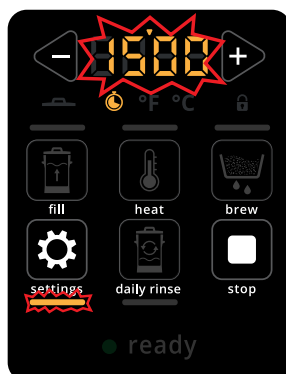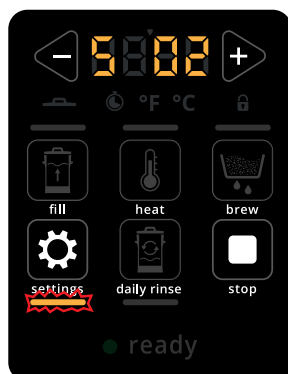

5.5c

5.5d

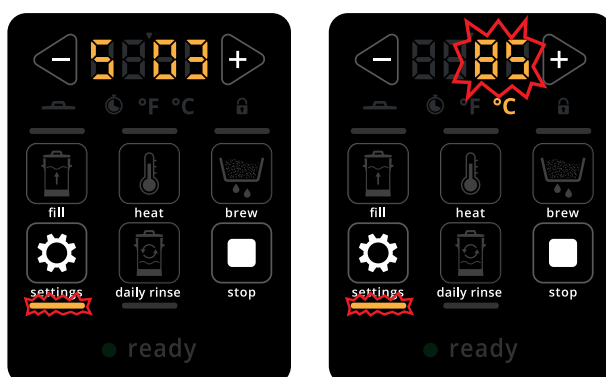


Temperatura de manter quente (**S 03**):

► A temperatura à qual o café é mantido quente após ser preparado.

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima ⚙ para guardar as alterações
- quando estiver pronto, soará um bip 🔊 e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima □ e volte ao carrossel

5.5e

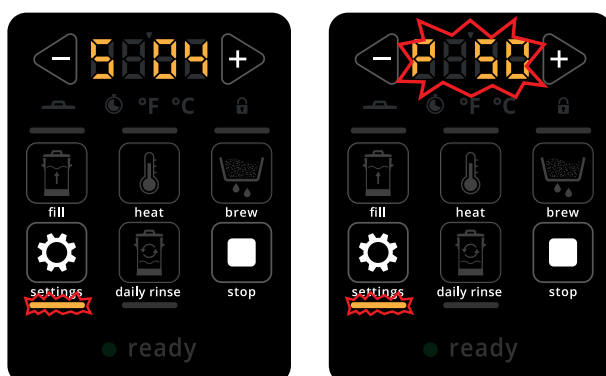


Tempo de bombeamento (**S 04**):

► Para dosear a quantidade de água no porta-filtro, a bomba deve desligar-se ocasionalmente. Isto serve para evitar o transbordamento quando se utiliza muito café e/ou café moído fino. Ou se for utilizada água pouco calcária, uma vez que esta tem a propriedade de escorrer mal através do filtro de café.

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima ⚙ para guardar as alterações
- quando estiver pronto, soará um bip 🔊 e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima □ e volte ao carrossel

5.5f


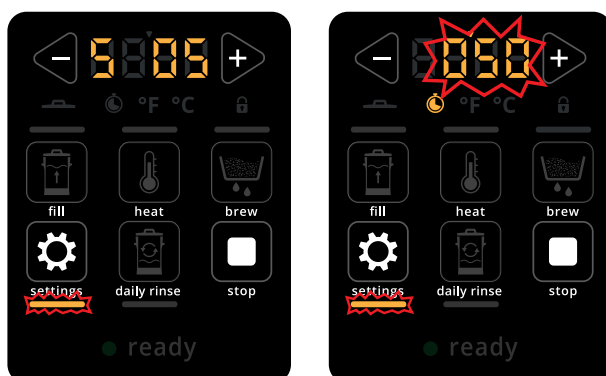


Tempo de enchimento (**S 05**):

► O tempo que demora a encher a máquina com água. Isto determina a quantidade de água na cafeteira.

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima ⚙ para guardar as alterações
- quando estiver pronto, soará um bip 🔊 e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima □ e volte ao carrossel



5.5g

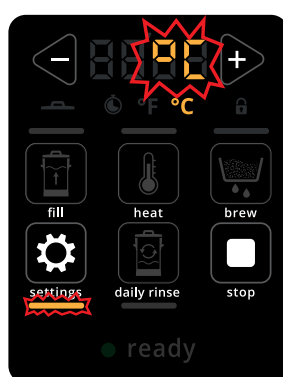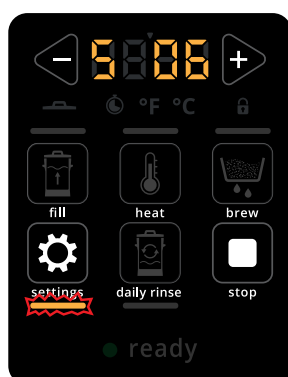

Símbolo de temperatura (**S 06**):

- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima ⚙ para guardar as alterações
- quando estiver pronto, *soará um bip* 🔊 e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima □ e volte ao carrossel

5.5h

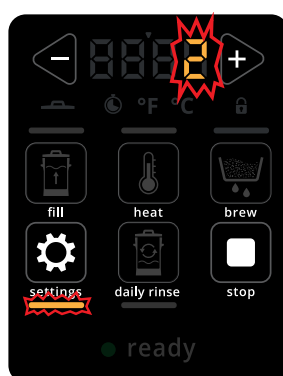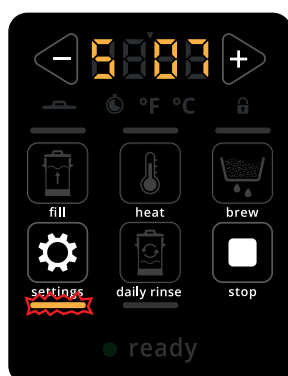

Volume do som (**S 07**):


- prima ◀ ou ▶ para alterar o valor
- prima ⚙ para guardar as alterações
- quando estiver pronto, *soará um bip* 🔊 e o carrossel é apresentado
- para cancelar, prima □ e volte ao carrossel

6. Funções especiais

6.1 Advertência da tampa

A tampa pode ser removida da B-Compact sem consequências quando a temperatura do fluido estiver abaixo de 50 °C (120 °F), uma vez que esta é uma temperatura segura para as pessoas. Caso contrário, o processo em execução será interrompido quando a tampa for removida. Caso um processo seja iniciado enquanto a temperatura do fluido estiver entre 0 e 50 °C (32 e 122 °F), o indicador da tampa piscará para lembrar que a tampa deve estar colocada. Assim que o fluido atinge 50 °C (122 °F), o texto "lid" aparece e a B-Compact para de aquecer, a temperatura é mantida nos 50 °C (122 °F) e, assim que a tampa for colocada, o procedimento iniciado pode continuar.

Advertência da tampa:

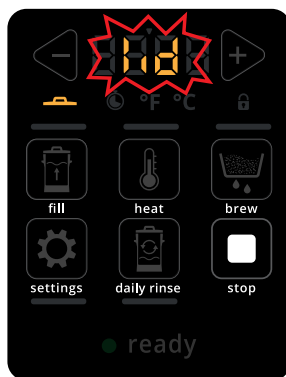

- ▶ *A tampa não está presente enquanto a temperatura for superior a 50 °C (120 °F).*
- é emitido um bip , o indicador da tampa acende-se e "lid" pisca no visor
- recoloca a tampa
- ▶ *A B-Compact retoma o processo que foi interrompido pela remoção da tampa.*
- prima  para cancelar o processo interrompido

6.1a

6.2 Voltar às configurações predefinidas



- prima e mantenha premido  e  durante 10 segundos.
- ▶ *o visor pisca durante 3 segundos (0,5 segundos ligado e desligado)*


- ▶ *A máquina voltará então às configurações de fábrica (as configurações originais com que foi fornecida).*

6.2a

6.3 Modo de bloqueio (configuração Buffet)

A máquina pode ser bloqueada quando estiver:


- em modo de espera
- a encher
- a aquecer
- a preparar
- a circular

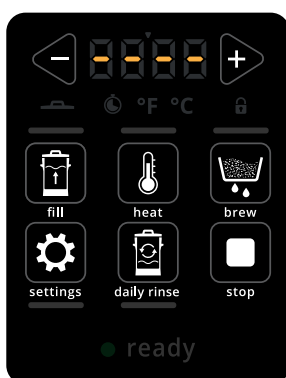

6.3a

Bloqueie a B-Compact:

- prima ◀ e ▶ simultaneamente durante 2 seg.
- é emitido um bip , vá para o ecrã seguinte
- prima  para cancelar o processo interrompido

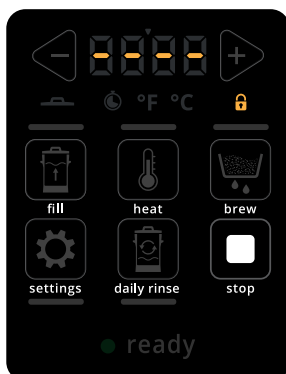

6.3b

B-Compact bloqueada:

- ▶ O indicador de bloqueio acende-se e todos os botões ficam inativos, exceto o botão "parar". 
- ▶ Se um botão diferente do botão "parar" for premido, o indicador de bloqueio pisca uma vez.
- prima  para desbloquear a B-Compact

7. Erros

As mensagens de erro aparecem quando é detetado um erro pelo sistema operativo das B-Compact. O erro pode ser acompanhado por um sinal sonoro (1 seg. ligado - 2 seg. desligado - 1 seg. ligado, etc.)

► Se a mensagem de erro for novamente apresentada após a ação adequada, contacte o seu revendedor.

código	descrição	ação
E 02	sensor de temperatura fora de alcance <i>Aparece quando a leitura da temperatura está fora do intervalo normal.</i>	» se o erro persistir, contacte o seu revendedor
E 06+ 	falha da fonte de água <i>Aparece quando o tempo de enchimento terminou (válvula de entrada aberta) e o flutuador não está na posição superior após 40 segundos.</i>	• verifique se a torneira de água está aberta • verifique se o tubo flexível de abastecimento de água não está dobrado • verifique se sai fluido da torneira de bebida • certifique-se de que o flutuador pode mover-se » se o erro persistir, contacte o seu revendedor
E 13+ 	botão preso <i>Aparece quando os botões abaixo são premidos durante mais de:</i> • botão purgar premido durante mais de 160 segundos • botão encher premido durante mais de 90 segundos • outros botões premidos durante mais de 30 segundos	• liberte o botão para restaurar o erro » se o erro persistir, contacte o seu revendedor
E 14	a máquina não aquece quando o elemento de aquecimento devia estar ligado <i>Aparece quando não há aumento de temperatura em 30 minutos, com os elementos de aquecimento ligados.</i> ► Não se aplica quando a função "manter quente" está ativada.	» se o erro persistir, contacte o seu revendedor
E 15+ 	a máquina aquece quando o elemento de aquecimento devia estar desligado <i>Aparece quando o sensor de temperatura deteta que a máquina ferve durante 10 minutos.</i>	» se o erro persistir, contacte o seu revendedor

8. Armazenar a B-Compact

É necessário ter em atenção os seguintes pontos se a B-Compact for armazenada por um período de tempo prolongado.

1. Limpe a B-Compact, seguindo ***todos os passos*** descritos em [§4](#).
2. Deixe tudo secar completamente após a limpeza. Isto irá impedir o desenvolvimento de bolor.
3. Retire a ficha da tomada.
4. Feche a torneira de água.
5. Desligue o tubo flexível da ligação de água e da B-Compact (no caso de uma ligação de água fixa).
6. Guarde o tubo flexível da água na máquina.
7. ***A tampa da B-Compact deve ser recolocada sempre que for guardada.***
8. Guarde a B-Compact num local seco e livre de gelo.

Brewing your coffee

S I N C E 1 9 4 8